イヤホン機能サポートアプリ

NeSYNC

使い方ガイド



NeSYNCは「ユーザーに寄り添う (同期する=SYNCする)アプリ」 です。ユーザーの直感や意識へ 寄り添います。音楽視聴準備を NeSYNCがサポートいたします。

radis

TABLE OF CONTENTS 目次

I. イヤホン選択画面	touch!
・機器登録のやりかた	
機器を登録していない場合	02
すでに機器を登録している場合	04
Ⅱ. メイン画面	touch!
サウンドコントロール機能について サウンドコントロールの種類EQ機能について EQ設定のやりかた	06
MODE機能についてMODE機能~SAVEのやり方~MODE機能~順序変更~MODE機能~削除について~	10 12
III. 設定画面	touch!
アプリの設定について アプリの設定項目 接続中のイヤホンの色を変更する 外見モードの変更 Appのリンク設定	16 17 18
イヤホンの設定について イヤホンの設定項目	21

L.イヤホンの選択画面

機器登録のやりかた How To

機器登録のやりかた

Bluetoothイヤホンの機能を拡張するには、ご使用になるイヤホンをNeSYNC アプリへ登録を行う必要があります。

機器を登録していない場合

01 イヤホンをペアリングする



radiusのBluetoothイヤホンをペアリング 状態にします。

02 アプリを立ち上げる




アプリを立ち上げ「Add New…」をタップ します。端末とイヤホンのペアリングを 行います。

03 機種を選択する



表示された機種をタップし、Bluetooth イヤホンをアプリへ登録します。

04 イヤホンを連携する

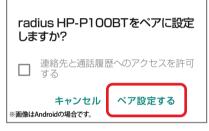

イヤホンと端末のペア設定を許可します。 ※ Androidの場合、連絡先と通話履歴へのアクセス 許可は任意で行ってください。

05 アプリとイヤホンの連携を完了する



登録が完了すると、「接続済み」となります。接続済みイヤホンのリストをタップするとホーム画面へ移動します。

すでに機器を登録している場合

01 イヤホンを端末とペアリグする



radiusのBluetoothイヤホンをペアリング 状態にします。

02 機種を選択する



以前接続したBluetoothイヤホンがリスト に表示されます。

03 機種とアプリを連携する



Bluetoothイヤホンを選択すると自動で 連携を始めます。リストをタップすると ホーム画面へ移動します。

Ⅱ.メイン画面

サウンドコントロール機能について Sound Control

サウンドコントロール機能について

Bluetoothイヤホンのサウンドコントロールを行えます。 ANC・AMB・OFFから、視聴環境に合ったモードを選択できます。

サウンドコントロールの種類

ANC(アクティブノイズキャンセリング)



外部の雑音を減少させます。ゲームや音楽 に集中したい時に、快適なリスニング環境 を提供します。

AMB(アンビエント)



周囲の音を取り込みます。イヤホンを耳から 外すことなく駅のアナウンスなど聞き取る ことができます。

OFF(オフ)



ANC(アクティブノイズキャンセリング) AMB(アビエント)をオフにします。

||.メイン画面

EQ機能について EQ Option

EQ機能について

5バンドEQ(イコライザー)で楽曲の分野に合わせた設定や、 視聴環境に合わせた音作りを簡単に設定できます。


EQ設定のやりかた

O1 EQをONにする



EQのスイッチをONにします。 ※iOSでは、コンテンツ再生中のみ スイッチの変更が可能です。

02 音をカスタマイズする

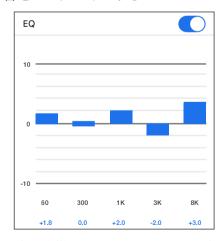

グラフを縦スクロールすることで5バンド EQの数値を変更できます。お好きな音 ヘカスタマイズしてください。

Ⅱ.メイン画面

MODE機能について MODE Option

MODE機能について

MODE機能はサウンドオプションや追加オプションの選択をSAVEし、 用途に応じてイヤホンの設定を保存と呼び出しができます。

MODE機能~SAVEのやりかた~

01 オプションを設定する



視聴環境に合わせ、サウンドオプション、 追加オプションなどを設定します。

02 オプションをSAVEする



「SAVE」をタップします。タップをすると モーダルウィンドウが出現します。

03 名称を設定する



名称を入力し「保存」をタップします。 記入した名称はMODE選択時に名称 が表示されます。

04 MODEの呼び出しかた



設定したMODEの保存が完了しました。 赤枠のボタンで保存したMODE機能の 選択が可能です。

MODE機能~順序変更~

O1 MODEの順序リストを開く




MODEの順序を変更するには、「使用するMODEの優先順序」をタップし、 リストを開きます。

O2 MODEの順序を変更する



MODEの順序を入れ替えるにはホールド しながらスライドすることで入れ替え が可能です。

O3 MODEの順序の変更を完了する

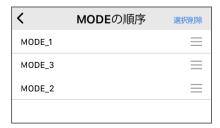

順序の変更が完了します。

MODE機能~削除について~

O1 保存したMODEを削除するには?



MODEの順番タブを開き、右上の「選択削除」を選択します。

※開き方は前ページをご参照ください。

02 項目の削除を選択する



削除したいMODE記録を選択し、右上の 「削除 | をタップします。

03 削除を選択し、項目を削除する



モーダルウィンドウが出現します。「削除」を選択すると選択項目の削除ができます。

○4 保存したMODEの削除を完了する



削除が完了します。

III. 設定画面

アプリの設定について App Settings

アプリの設定について

アプリの設定から外観モードの切り替え、NePLAYERへのリンク設定を変更、 NeSYNCの使い方ガイドを閲覧することが可能です。

アプリの設定項目



接続中のイヤホンの色を変更する

01 表示のイヤホンカラーを変更する



ホーム画面右上のアイコンからイヤホン画像の表示カラーの変更ができます。

02 カラーを選択、変更する



お好きなカラーへの変更が可能です。

外見モードの変更

外見モードの変更からAppの外見モード変更を行えます。 お好きな外見モードへ変更してください。



自動テーマ 端末の設定モードに合わせてモードが 変化します。



ライトテーマ 白を基調とした明るいモードです。



ダークテーマ 黒を基調とした暗いモードです。

App のリンク設定

イヤホンの設定を行なった後、素早くNePLAYERへ移動し、 音楽視聴を始める準備を行えます。



移動先のNePALYERを設定することが できます。機能OFFにするとショート カット機能をOFFにし、アイコンを非表示 にします。

III. 設定画面

イヤホンの設定について App Settings

イヤホンの設定について

イヤホンの設定項目から、イヤホンのファームウェアアップデート、 取扱説明書を閲覧することができます。

イヤホンの設定項目

く 設定	
イヤホン	アプリ
F/Wバージョン	
F/Wアップデート	
ユーザーガイド	
イヤホンの登録を解除	

---- ファームウェアのバージョン情報を確認できます。

_____ ファームウェアアップデートを行えます。

接続しているイヤホンの説明書を閲覧できます。

---- NeSYNCに接続中のイヤホン登録情報を削除できます。 ※SAVEされているMODE機能やEQ設定も削除されます。