


Startup Guide

スタートアップガイド

Charge & Sync

iPhoneの充電、通信をする



ファームウェアアップデートについて

(NePLAYERの設定 > 対応機器のアップデートから更新してください。
 ファームウェアアップデートの際には、iOS端末と本製品を接続してください。
 ※インターネット及びWi-Fiに接続されている必要があります。



OR

Center Button

センターボタンの機能

- 1回押し ▶▶
- 2回押し ▶▶▶
- 2回目長押し ▶▶▶
- 3回押し ◀◀◀
- 3回目長押し ◀◀◀
- 長押し Siri

本製品を最大限活用頂くため、
 「NePLAYER Lite」または「NePLAYER」をダウンロードしてください。
 製品接続時「NePLAYER Lite」の有料機能を無料でご使用頂けます。

App Switch

アプリスイッチの使い方



① **アプリの起動** 対応の音楽再生アプリを起動します。

- 1回押し Apple Music
- 2回押し NePLAYER Lite
- 長押し NePLAYER


② **Apple Musicのラブ機能を操作**
 再生中の楽曲を「ラブ」が「ラブ解除」に選択できます。

- 1回押し (ラブ) 「TitiTi」
- 1回押し (ラブ解除) 「Don」
- 長押し (ラブ解除) 「Don」

③ **NePLAYER Liteのイコライザー・サラウンド効果を操作**
 NePLAYER Lite/NePLAYERで音楽再生中にイコライザー・サラウンド効果を操作できます。

- 2回押し イコライザー (サラウンド) のモード切り替え
- 1回押し 効果切り替え
- 長押し イコライザー or サラウンドOFF

アプリスイッチで、音響効果をかんたん操作

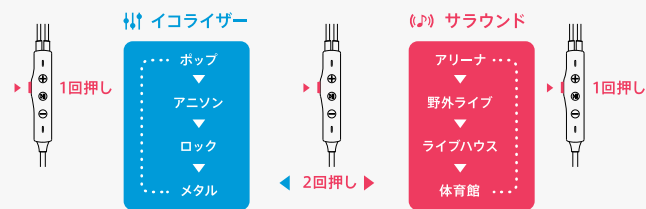

○イコライザー・サラウンドの設定はそれぞれ4つ登録が可能です。

○イコライザー・サラウンドの設定登録は(NePLAYER Lite/NePLAYER)の設定 > 外部機器 > お使いの製品を選択
 > ファンクションボタンの機能設定で、登録したいイコライザー・サラウンド効果を変更できます。