


Startup Guide

スタートアップガイド

Charge & Sync iPhoneの充電、通信をする



ファームウェアアップデートについて
(NePLAYERの)設定 > 対応機器のアップデートから更新してください。
ファームウェアアップデートの際には、iOS端末と本製品を接続してください。
※インターネット及びWi-Fiに接続されている必要があります。



OR

本製品を最大限活用頂くため、
「NePLAYER Lite」または「NePLAYER」をダウンロードしてください。
製品接続時「NePLAYER Lite」の有料機能を無料でご使用頂けます。



Center Button センターボタンの機能

- 1回押し ▶▶ 🔔
- 2回押し ▶▶▶▶
- 2回目長押し ▶▶▶▶
- 3回押し ◀◀◀◀
- 3回目長押し ◀◀◀◀
- 長押し Siri

App Switch

アプリスイッチの使い方



① **アプリの起動** 対応の音楽再生アプリを起動します。

- 1回押し 🎵 Apple Music
- 2回押し 🎵 NePLAYER Lite
- 長押し 🎵 NePLAYER


② **Apple Musicのラブ機能を操作**
再生中の楽曲を「ラブ」が「ラブ解除」に選択できます。

- Apple Musicで音楽再生中
- 1回押し 🎵 「TitiTi」
ラブ済み
これに似たものをすすめ
For You で増やします
- 長押し 🎵 「Don」
ラブ解除済み
これに似たものをFor Youで
おすすめしないようにします

③ **NePLAYER Liteのイコライザー・サラウンド効果を操作**
NePLAYER Lite/NePLAYERで音楽再生中にイコライザー・サラウンド効果を操作できます。

- NePLAYERで音楽再生中
- 2回押し 🎵 イコライザー (🎵) サラウンドのモード切り替え
- 1回押し 効果切り替え
- 長押し イコライザー or サラウンドOFF

アプリスイッチで、音響効果をかたん操作

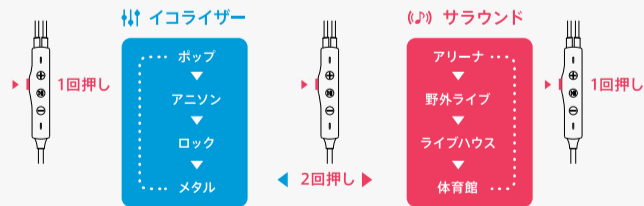

○イコライザー・サラウンドの設定はそれぞれ4つ登録が可能です。

○イコライザー・サラウンドの設定登録は(NePLAYER Lite/NePLAYERの)設定 > 外部機器 > お使いの製品を選択
> ファンクションボタンの機能設定で、登録したいイコライザー・サラウンド効果を変更できます。