


受付時間：10：00～12：00 13：00～17：00（平日のみ）

各部の名称

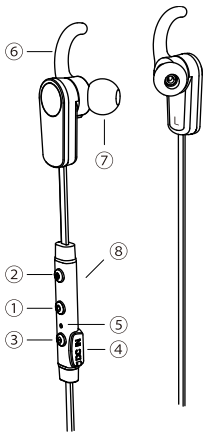

- ①(電源 ON/OFF) 再生／一時停止ボタン
- ②音量調節 (+) ボタン
- ③音量調節 (-) ボタン
- ④充電コネクタ (充電カバー付)
- ⑤LED ランプ
- ⑥イヤーフック
- ⑦イヤークラス
- ⑧マイク (リモコンの裏側)

充電する

バッテリー残量が少ない場合はLEDが赤色に点滅します。
製品本体を充電してください。


濡れた状態で充電、または、使用しないでください。
濡れた状態で充電、使用すると故障の原因になります。
必ず乾いた布でふき、乾燥した状態でご使用ください。

①本製品にマイクロUSB充電ケーブルを接続する
付属のマイクロUSB充電ケーブルのmicroUSBコネクタを、製品本体の充電コネクタに接続します。

②パソコンにマイクロUSB充電ケーブルを接続する

付属のマイクロUSB充電ケーブルのUSB TYPEAコネクタを、パソコンのUSBポートに接続します。
充電中はLEDランプが赤に点灯します。

③LEDランプが青色に点灯したら充電完了。
充電時間は約2時間※充電時間は接続するUSBポートの出力によって異なります。

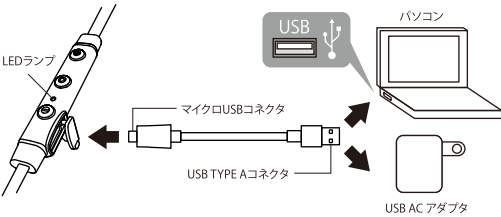

充電には付属のマイクロUSB充電ケーブルを使用してください。
長期間使用しない場合はバッテリーの自己放電による劣化を防ぐため数か月一度を目安に充電してください。
USBコネクタは真っ直ぐに接続・脱着してください、無理な力を加えると変形・損傷してショートによる発熱、焼損の原因となります。

ペアリングして接続する(機器への初期登録)

①本製品をペアリングモードにする。
本製品の電源がオフの状態から(電源ON/OFF)再生／一時停止ボタンを約8秒以上長押しして、ペアリングモードにします。LEDランプが赤と青交互に点滅し、ペアリングモードになります。(初回は約2秒長押しでペアリングモードに入ります)

電源がオフの状態から
(電源ON/OFF)再生／一時停止ボタンを
約8秒以上長押し
(初回は約2秒長押しでペアリングモードに入ります)

【ペアリングモード】
LEDランプが赤と青に 交互に点滅


②接続先機器のBluetooth設定から
本製品(radius HP-BTF01)を検索、登録する。

ペアリングしたい機器から、本製品を検索します。検索方法はご使用の機器によって異なります。



【設定】→【Bluetooth】 Bluetoothをオンにする radius HP-BTF01をタッチ
上記操作は一例です。接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

③ペアリング完了
本製品のLEDランプが青に約5秒ごとに1回点滅

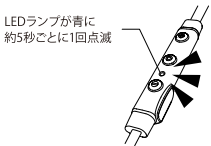

・別の機器と接続してしまった場合は、その機器の電源を切って、もう一度やり直してください。
・ペアリングする機器によっては、機器側で「radius HP-BTF01からの通信を許可する操作」が必要です。
・ペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDが青色に点滅(長押ししてから約3秒後)したらボタンから手を離して構いません。機器側の自動再接続設定が有効であれば、その機器と自動的に再接続します。

・LEDランプが青に早い点滅を繰り返している場合は、接続がされていません。
再度ペアリングを試みてください。
・バスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」と入力してください。

操作方法


①電源をオンにする。
電源がオフの状態から本製品の(電源ON/OFF)再生／一時停止ボタンを約3秒長押しすると、LEDランプが青色で点滅し、電源がオンになります。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的に再接続されます。正常に接続されると、青色で約5秒ごとに1回点滅に変わり、使用可能となります。
(接続先の機器がBluetoothがオンになっている必要があります。)

②電源をオフにする。
電源がオンの状態から(電源ON/OFF)再生／一時停止ボタンを約3秒長押しすると、LEDランプが赤色に点灯した後、消灯し電源がオフになります。

接続先機器との通信が途切れ接続が解除されると、節電モードに自動移行します。
節電モードのまま再接続がされない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。

音楽を聴く

対応するプロファイル:A2DP、AVRCP

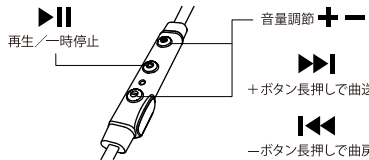

接続機器によってできる機能が異なります。上記のボタン操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
本製品は、SBC、AAC、aptXのコーデックでのBluetooth伝送に対応しています。接続機器が送信するコーデックに合わせて自動で選択され、接続されます。

電話をかける/電話を受ける

電話をかけるにはスマートフォンや携帯電話から発信してください

電話を受けるには着信後
(電源ON/OFF)再生／一時停止ボタンを押す
電話を切るには、もう一度押す

リダイヤル
2回連続で押す
接続機器によって動作が違います。

音楽を聞いている時に着信があった場合も同じ操作です。通話中は音楽が停止し、通話が終わると自動的に再開します。
※接続機器によって音楽が自動で再開されない場合があります。
※通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調整されます。


イヤークラス、イヤーフックの交換について

ご購入時にはイヤークラス、イヤーフックが取り付けられています。耳にフィットしない場合は同梱のイヤークラス、イヤーフックを他サイズと交換してください。


- イヤークラス、イヤーフックは所定の位置までしっかりと取り付けてください。しっかりと取り付けられていない場合、イヤホン着脱時にイヤークラス、イヤーフックが外れ、耳に残る可能性があります。
- イヤークラス、イヤーフックが汚れた場合は、イヤホン本体から取り外してから薄めた中性洗剤で手洗してください。お手入れの後は水分をふき取り、完全に乾いてからご使用ください。
- イヤークラス、イヤーフックは消耗品です。長期的使用・保管により劣化する場合があります。

イヤーフックの装着について

イヤーフックを先に装着し、その後イヤークラスをしっかりとポートに差し込んでください。

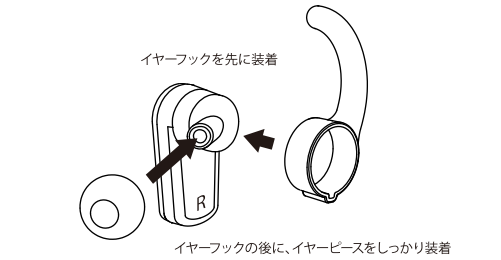


イヤーフックを耳のくぼみに合わせて装着すると、高い装着性を得ることができます。

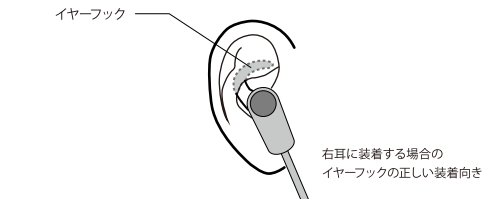


クリップの使用について

ケーブル固定部に、ケーブルを取り付けてください。
衣服などにクリップをはさんで、ご使用ください。

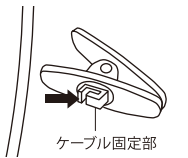

マルチポイントの設定方法

マルチポイントとは1台のBluetoothイヤホンで、2台のスマートフォンの待ち受けを行うことができる機能です。

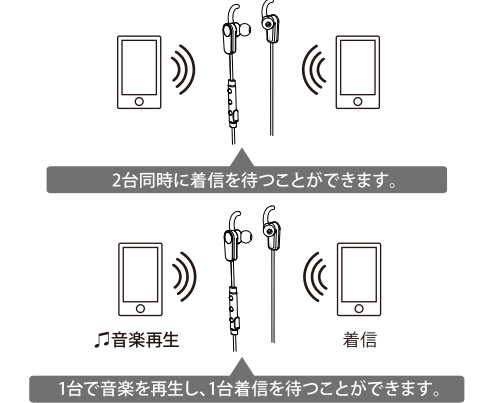

- 【STEP 1】1台目のスマートフォンとペアリング
- ①HP-BTF01を電源オフの状態から(電源ON/OFF)再生／一時停止ボタンを長押しし、ペアリングモードにします。
 - ②スマートフォンから「radius HP-BTF01」を検索します。
 - ③検索された「radius HP-BTF01」を選択し、機器の登録を行います。
 - ④ペアリングが完了したら、スマートフォンのBluetoothをオフにします。

【STEP 2】2台目のスマートフォンとペアリング

①1台目のスマートフォンと同じ手順で2台目のスマートフォンをペアリングします。

【STEP 3】再度1台目のスマートフォンのBluetoothをオンにします。
①スマートフォンから先ほど登録されている「radius HP-BTF01」を再度選択します。


【設定完了】

1台目のスマートフォンと2台目のスマートフォンが共に接続され、待ち受け状態となります。
※スマートフォン2台でのみ使える機能です。パソコンやゲーム機との同時待ち受けはできません。また、すべてのBluetooth対応スマートフォン、携帯電話での相合せ、動作を保証するものではありません。

マルチペアリングの設定方法

1台のBluetoothイヤホンに、複数のBluetooth機器のペアリング設定を登録しておくことです。

(例)「マルチペアリング=2台」のBluetoothイヤホンの場合

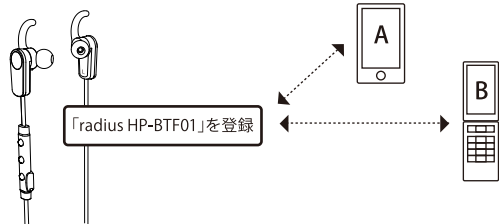

<例>
BluetoothイヤホンとスマートフォンA、携帯電話Bをそれぞれペアリングし、普段はスマートフォンAと接続して使用していただきます。
スマートフォンAのBluetooth接続をオフにして携帯電話BのBluetooth設定で、すでに登録されているBluetoothイヤホンを選択するだけで携帯電話Bで、ペアリング作業を行うことなく、Bluetoothイヤホン使うことができます。
※8台数以上の相手をペアリングした場合は古い情報から消えていきます。

ペアリングがうまく行かない時

- ①接続先機器のBluetooth機能が使用可能な状態が確かめてください。
- ②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているか確認してください。
- ③リセットをしてください。リセットするには電源がオンの状態で、音量調節ボタンとーを同時に約5秒間LEDが紫に点滅するまで長押しします。リセットすると接続された機器情報が消去され、再度電源を入ると自動的にペアリングモードになります。
その際、接続機器側の本製品の登録情報を削除し、再度登録を行ってください。