

ペアリングして接続する(機器への初期登録)

①充電ケースを開ける。

本製品が充電ケースに入っている状態で、充電ケースを開けます。電源が自動でONになり、左右のペアリング完了後、親機側のLEDランプが赤と青に点滅し、ペアリングモードになります。(本製品は、親機を左右入れ替えることが可能です)

②接続先機器のBluetooth設定から本製品(radius HP-T50BT)を検索、登録し、ペアリング完了。

ペアリングしたい機器から、本製品を検索します。検索方法はご使用の機器によって異なります。



【設定】→【Bluetooth】

Bluetoothをオンにする

radius HP-T50BTをタッチ

・上記操作は一例です。接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

・一度ペアリング設定をおこなうと、次回以降は自動でペアリングを行います。別機器とペアリングしたい場合は、接続中の機器のBluetooth接続を切り、上記①～②の手順を繰り返してください。

手動でペアリングする場合

①本製品をペアリングモードにする。

本製品の電源がオフの状態からどちらか一方のイヤホンの(電源ON/OFF)操作ボタンを5秒以上長押しして、ペアリングモードにします。LEDランプが赤と青に点滅し、ペアリングモードになります。

②接続先機器のBluetooth設定から本製品(radius HP-T50BT)を検索、登録。

ペアリングしたい機器から、本製品を検索します。検索方法はご使用の機器によって異なります。



【設定】→【Bluetooth】

Bluetoothをオンにする

radius HP-T50BTをタッチ

上記操作は一例です。接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

③もう片方のイヤホンを電源ONにする。

本製品の電源がオフの状態からもう片方のイヤホンの(電源ON/OFF)操作ボタンを3秒以上長押しして、電源をONにします。その後自動で左右のペアリングが完了します。

イヤホンの設定をリセットする

本製品に登録されたペアリング設定を消去したい場合や、万が一左右のイヤホン同士のペアリングが切れた場合は、下記の手順でイヤホン設定をリセットしてください。

①本体のボタンで両方の電源を切ります。


両方のボタンを長押しして両方のLEDが赤く点灯して電源が切れます。その後ボタンから指を離します。



②LとRのボタンを約10秒間押し続けリセットします。


赤LEDが点灯し、電源がOFFになります。

必ず10秒押し続ける

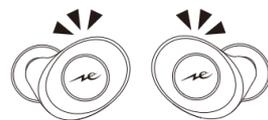

③相手機器のBluetoothデバイスリストから「radius HP-T50BT」を削除する。

一度ペアリングしたことがあった場合、デバイスリストから「radius HP-T50BT」を削除

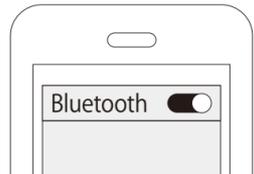

④出荷時の状態に戻ります。再度充電ケースに入れ、蓋を開閉し左右の電源をONにする。


左右がペアリングモードになり自動で左右がペアリングを行います。その後、接続先とペアリングしてください。

- ・別の機器と接続されてしまった場合は、その機器のBluetooth接続を切って、もう一度やり直してください。
- ・ペアリングする機器によっては、機器側で「radius HP-T50BTからの通信を許可する操作」が必要です。
- ・両側のLEDランプが赤、青と交互に点滅を繰り返している場合は、接続ができていません。再度ペアリングを試みてください。
- ・パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」と入力してください。

マルチペアリングの設定方法

1台のBluetoothイヤホンに、複数のBluetooth機器のペアリング設定を登録しておくことです。

(例)「マルチペアリング=2台」のBluetoothイヤホンの場合

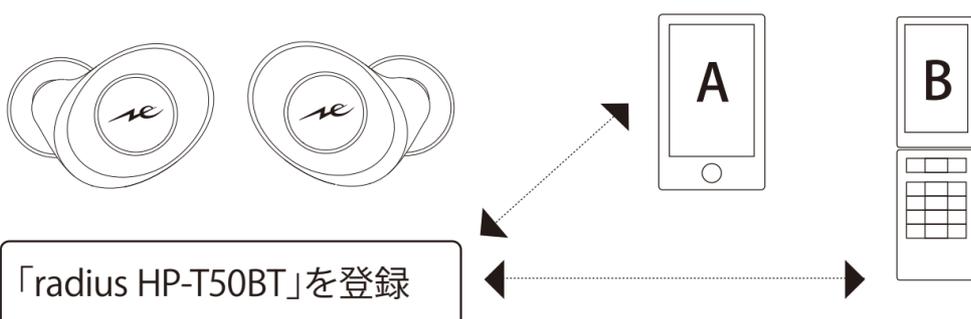

<例>

BluetoothイヤホンとスマートフォンA、携帯電話Bをそれぞれペアリングし、普段はスマートフォンAと接続して使用していたとします。

スマートフォンAのBluetooth接続をオフにして携帯電話BのBluetooth設定で、すでに登録されているBluetoothイヤホンを選択するだけで携帯電話Bで、ペアリング作業を行うことなく、Bluetoothイヤホン使うことができます。

※5台以上の相手をペアリングした場合は古い情報から消えていきます。

ペアリングがうまく行かない時

- ①接続先機器のBluetooth機能が使用可能な状態か確かめてください。
- ②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているか確認してください。