




## Bluetoothで音楽を聴く

### ペアリングして接続する(機器への初期登録)

①本製品をペアリングモードにする。

本製品のmicroSDカードスロットおよびステレオミニジャックになにも接続せずに、電源がオフの状態から電源ボタンを1秒以上長押しすると、Bluetoothモードが起動します。そのままLEDランプが青に点滅し、自動でペアリングモードになります。

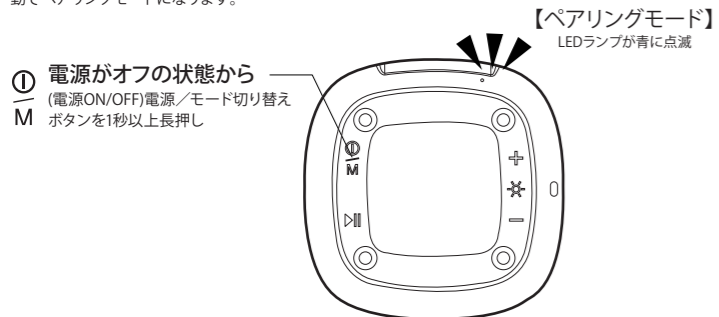

① 電源がオフの状態から (電源ON/OFF)電源/モード切り替えボタンを1秒以上長押し

②接続先機器のBluetooth設定から本製品(radius SP-S15BT)を検索、登録する。

ペアリングしたい機器から、本製品を検索します。検索方法はご使用の機器によって異なります。




【設定】→【Bluetooth】 Bluetoothをオンにする radius SP-S15BTをタッチ

上記操作は一例です。接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

③ペアリング完了

本製品のLEDランプが青に点灯したままになります。

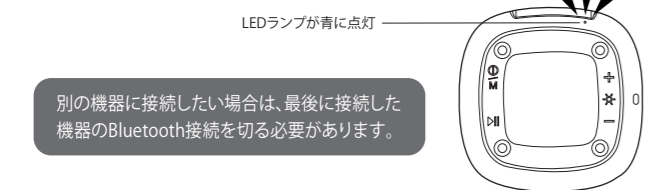

別の機器に接続したい場合は、最後に接続した機器のBluetooth接続を切る必要があります。

・別の機器と接続してしまった場合は、その機器のBluetooth接続を切って、もう一度やり直してください。  
・ペアリングする機器によっては、機器側で「radius SP-S15BT」からの通信を許可する操作が必要。  
・パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」と入力してください。

## 操作方法

①電源をオンにする。/ Bluetoothモードにする。

本製品のAUXコネクタおよびmicroSDカードスロットになにも接続せずに、電源がオフの状態から本製品の電源を入れると、LEDランプが青色に点灯し、Bluetoothモードが起動します。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的に再接続されます。正常に接続されると、青色に点灯したままになり使用可能となります。  
(接続先の機器がBluetoothがオンになっている必要があります。)


②電源をオフにする。

電源がオンの状態から(電源ON/OFF)電源/モード切り替えボタンを約5秒長押しすると、LEDランプが消灯し電源がオフになります。

接続先機器との通信が途切れ接続が解除されると、ペアリングモードに自動移行します。ペアリングモードのまま再接続がされない場合、約15分で自動的に電源がオフになります。

## 音楽を聴く

対応するプロファイル:A2DP、AVRCP

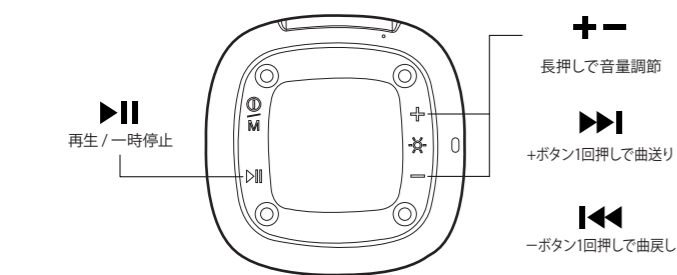

接続機器によって上記のボタン操作しても異なる動作をしたり、動作しなかったりする場合があります。本製品は、SBCコーデックでのBluetooth伝送に対応しています。


## 2台のスピーカーを使いステレオで音楽を聴く

本製品は、2台のスピーカーを同時にBluetooth接続し、ステレオで音楽再生できるワイヤレスステレオシンク機能を搭載しています。1台のスピーカーから左チャンネル(L側)の音を、もう1台のスピーカーから右チャンネル(R側)の音を出力することができます。(本製品:SP-S15BT以外とはステレオ接続できません。)


①1台目のスピーカーAとスマートフォンをBluetooth接続する。



②2台目のスピーカーBをBluetoothペアリングモードにする。

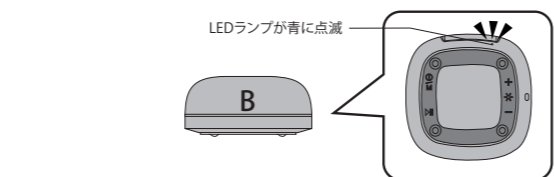

③スピーカーAの再生/停止ボタンを長押しする。TWSモードが起動します。

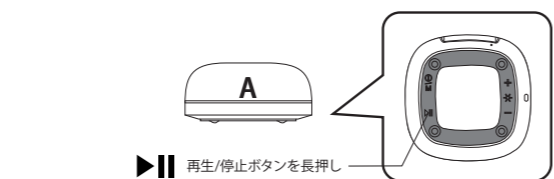


④スピーカーAとスピーカーBが自動で接続。



⑤スマートフォンの音楽をステレオで再生。


スマートフォンとBluetooth接続をしているスピーカーAからは左チャンネル、スピーカーBからは右チャンネルの音が出力されます。



※スピーカーA、Bどちらかの電源をオフにする、またはモードを切り替えるとステレオ接続は解除されます。

## ペアリングがうまく行かない時


①接続先機器のBluetooth機能が使用可能な状態が確かめてください。  
②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているか確認してください。  
③Bluetooth接続解除操作をしてください。解除するにはBluetoothモードの状態で、再生/一時停止ボタンを2回押ししてください。すべてのBluetooth接続が解除され、自動的にペアリングモードになります。  
その際、接続機器側の本製品の登録情報を削除し、再度登録を行ってください。

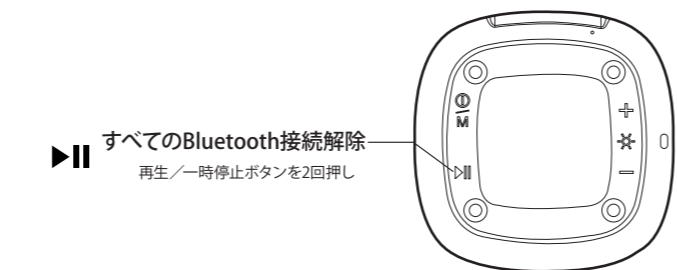

## microSDカードの音楽を聴く

### microSDカードを挿入する


①microSDカードの裏表に注意してカードスロットに挿入する。

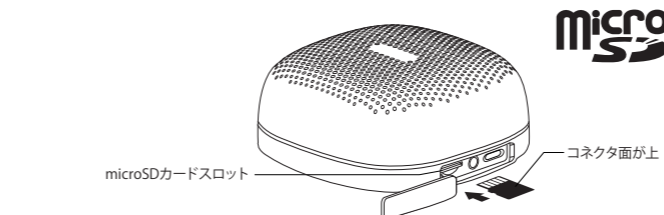

②microSDカードモードに自動で切り替わり、音楽再生を開始します。

### 音楽を聴く

対応ファイル:MP3、WAV

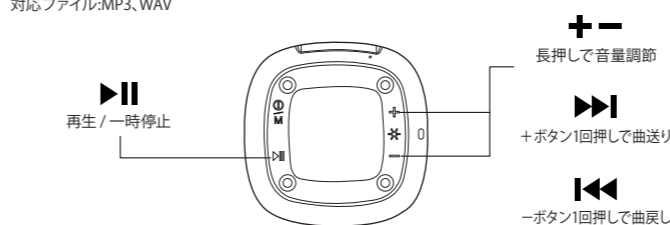

再生の順番は、楽曲ファイルの名前順です。


## FMラジオを聴く

### FMラジオをチューニングする(初期設定)

①FMラジオモードにする。


(電源ON/OFF)電源/モード切り替えボタンを押して、FMモードに切り替えます。

① FMラジオモードに切り替え (電源ON/OFF)電源/モード切り替えボタンを押す

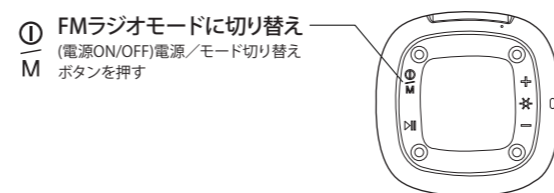

②FMラジオをチューニングする。

再生/一時停止ボタンを長押しすると、LEDランプが青に点滅し、受信可能なFMラジオの自動チューニングを開始します。チューニングが終了するとLEDランプが青に点灯します。

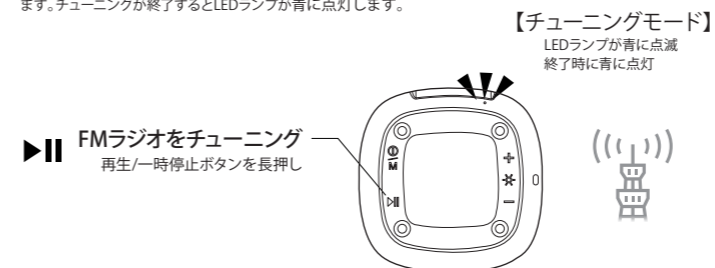


一度チューニングを行うと、再度チューニングするまで受信したFMラジオ放送局の周波数はそのまま本体に記憶されます。

・環境によって電波状況が変わります。電波状況が悪いところでは、うまく受信できないことがあります。電波状況の良い場所でご使用ください。

・本製品に人の手が触れていると電波状況が変わることがあります。手を触れない状態で、電波状況の良い場所を探してください。


## FMラジオを聴く

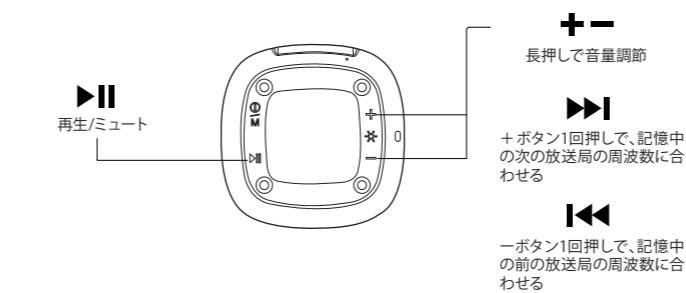

## ステレオミニジャック(AUX)で接続する


### ステレオミニプラグを接続する

①市販の音声ケーブル(ステレオミニプラグ)を使いパソコンなどのヘッドホン端子に接続する。

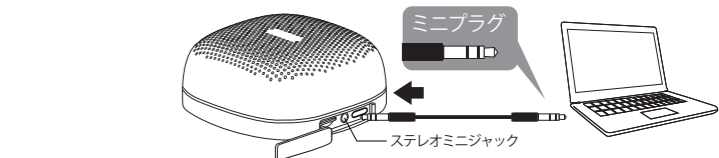

②ステレオミニジャックモードに自動で切り替わります。

## 音楽を聴く

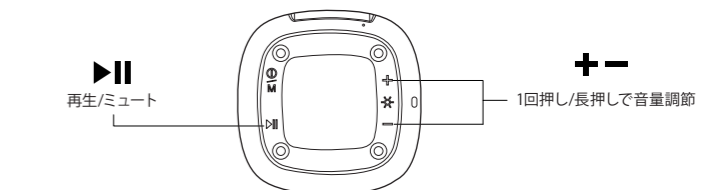

## 動作モードを切り替える

本製品起動中に(電源ON/OFF)電源/モード切り替えボタンを1回押す毎に動作モードが切り替わります。




※micro SDやAUXにモードを切り替える場合は、micro SDを挿入、またはステレオミニプラグを接続する必要があります。

## マルチペアリングの設定方法

マルチペアリングとは、1台のBluetoothスピーカーに、複数のBluetooth機器のペアリング設定を登録しておくことができる機能です。

(例)「マルチペアリング=2台」のBluetoothスピーカーの場合

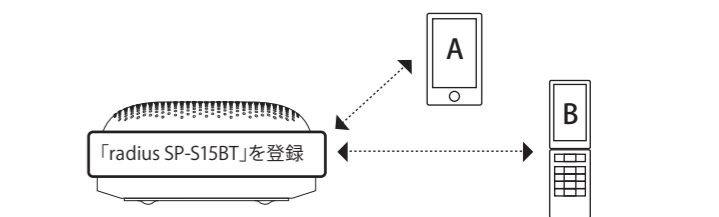

<例>  
スマートフォンAのBluetooth接続をオフにした後で、携帯電話BのBluetooth設定画面ですでに登録されている「radius SP-S15BT」を選択すると、ペアリング作業を再度行うことなく、携帯電話BとSP-S15BTを接続できます。  
※4台数以上の機器をペアリングした場合は古い情報から消えていきます。

## 製品に関するお問い合わせ

●WEBからのお問い合わせ  
<https://www.radius.co.jp/contact/audio/>



●お電話でのお問い合わせ 受付時間: 10:00 ~ 18:00(土日・祝日除く)

フリーダイヤル  
**0120-09-5587** 通話料お客様負担  
携帯電話からのご利用  
**050-3649-7021**