

Ne

DROP Series EP-D10

付属品

ディープロマウントイヤープースZONE(XS, S, M, L)×各1セット
収納ケース×1
取扱説明書(本書)×1

このたびは弊社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本書には、使用方法や、取り扱い上の注意などが記載されています。製品を使用する前に必ず本書をよくお読みください。本書はいつでも参照できるように保管しておいてください。

●WEBからのお問い合わせ

<https://www.radius.co.jp/contact/audio/>



●お電話でのお問い合わせ 受付時間:10:00~18:00(土日・祝日除く)



フリーダイヤル 0120-09-5587

Lot No.



イヤープース交換方法

ご購入時にはMサイズのイヤープースが装着されています。お好みの装着感になるようにイヤープースを交換して使用できます。


イヤープラグポートサイズ：Φ5.5mm

イヤープースのサイズが耳に合っていないと遮音性能が低下する原因となります。耳にフィットしない場合は他のサイズと交換してください。

- ポート部分の奥までしっかりと取り付けてください。しっかりと取り付けられていない場合、イヤープラグ着脱時にイヤープースが外れ、耳に残る可能性があります。

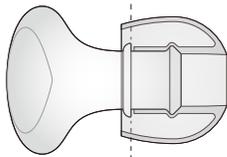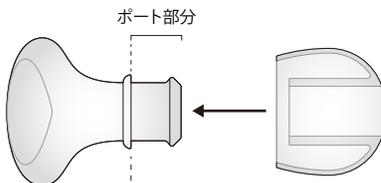

- イヤープースを無理に引っ張ると破損の原因となります。イヤープースの取り外し・取り付けは、イヤープラグ本体とイヤープースをしっかりと持って行ってください。

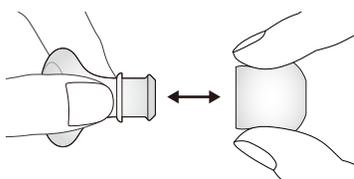

安全にお使いいただくために

本製品を安全にご使用いただくために、ここに記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。ここに記載の警告・注意事項を守らない場合、お客さまや第三者の方々への危害(負傷・障害・死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対に行わないでください。



警告・注意 ●自動車やバイク、自転車など、乗り物の運転中には絶対に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。●歩行中は、周囲の交通や状況に十分ご注意ください。特に駅のホーム、道路や工事現場など、周囲の音を確認しづらい危険な場所では本製品を使用しないでください。●本製品の分解・改造・修理を行わないでください。●本製品が触れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因となる可能性があります。●本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。結露する場所。高温多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周辺、または熱気のこもる場所。ホコリの多い場所。●お手入りにシンナーやベンジンなどの有機溶剤類や化学雑巾は使用しないでください。●本製品を強く曲げたり、曲げた状態のまま使用・保管すると破損・変形の原因になります。●本製品を誤って飲み込むと窒息の危険があります。小さなお子さまの手の届かない場所に保管してください。

●本書で使用されているイラストは、説明のための便宜上、厳密ではないことがあります。●本書の著作権はラディウス株式会社に属します。弊社に許可なく本書の一部、もしくは全部を複製、複製、変更、もしくは転載することを禁じます。●本書に記載されている内容に従わないことにより生じる結果について、弊社はいかなる責任も負いません。●本製品は修理対象外です。●本書の内容に不明な点、誤り、もしくは記載もれなどがある場合は、本製品をご購入いただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。●本書の内容は改良のため予告なく変更することがあります。●本製品の仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お手入れ方法


イヤープラグ本体からイヤープースを取り外し、薄めた中性洗剤で手洗いしてください。お手入れの後は水分をふき取り、完全に乾いてからご使用ください。

- *汚れが付着している装着感や遮音具合が変わる原因となります。適切な遮音性能を得るために定期的にお手入れをしてください。ただし、長期の使用・保管により劣化する場合があります。
- *本製品をそのままバッグやポケットに入れると、破損・汚損や紛失の原因となる可能性があります。持ち運ぶ際は、付属している収納ケースをご利用ください。
- *イヤープースは消耗品です。長期の使用・保管により劣化する場合があります。
- *弊社オンラインショップではイヤープース単品の販売も行っておりますので、併せてご利用ください。(対応型番：HP-DMEシリーズ)

装着方法

イヤープラグは左右どちらの耳でも使用できます。

1. イヤープースを下向きに持ち、そのまま耳に入れます。

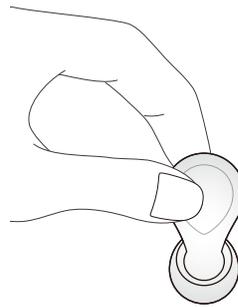

2. 耳のくぼみに沿うように装着します。お好みの装着感・遮音具合になるように位置を調整してください。

